

Instrucțiuni pentru folosirea laminei de cauciuc EPDM "hidrostan"


După ce se pune lamina în locul necesar se pune un tip de prelandez special pentru a adăuga în continuare o altă lamină acest prelandez are forță de lipire enormă și nu poate să patrunda apa prin el.




Lamina trebuie să fie curată înainte de lipire și uscată se aplică prelandezul pe ambele capete ale laminei și se adaugă 10 cm. una pe celalătă .



odată aplicat prelandezul AC221 se lasă 10/15 minute aproximativ pentru uscare și apoi se adaugă cele două lame

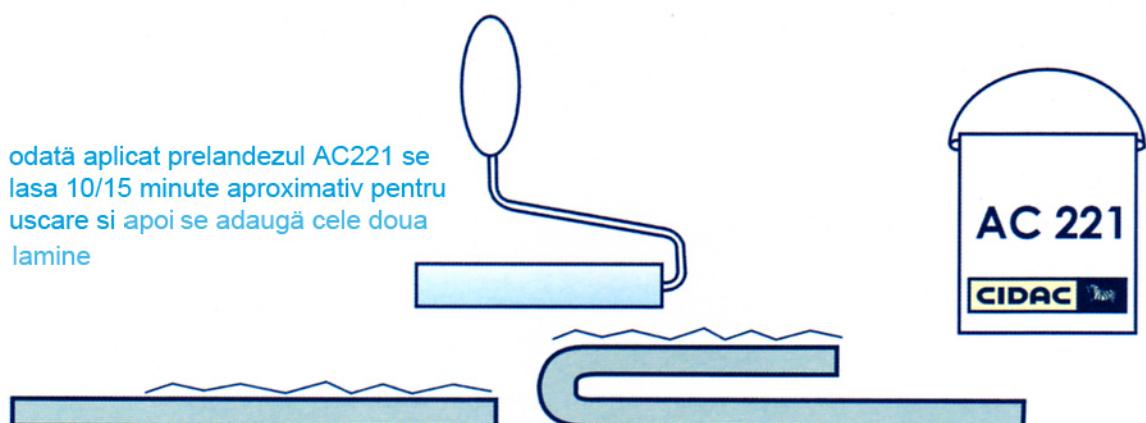

În momentul de lipire a laminei trebuie apăsată peste tot fără ca să rămână pungi de aer

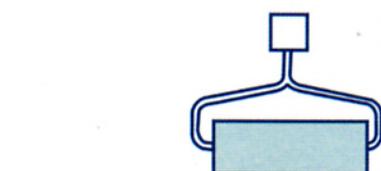

Pentru evitarea pungilor de aer se recomanda să treci cu un rol rotund care calcă drept pe suprafața de lipire

